

PHD 不带扣产品盒装包装作业指导书


产品料号: 61031/61032-**2*-****

包装方法: 盒子包装

文件编号: Q/XFE.R&D-307-T20031-027


版 本: A

包装作业图示及说明

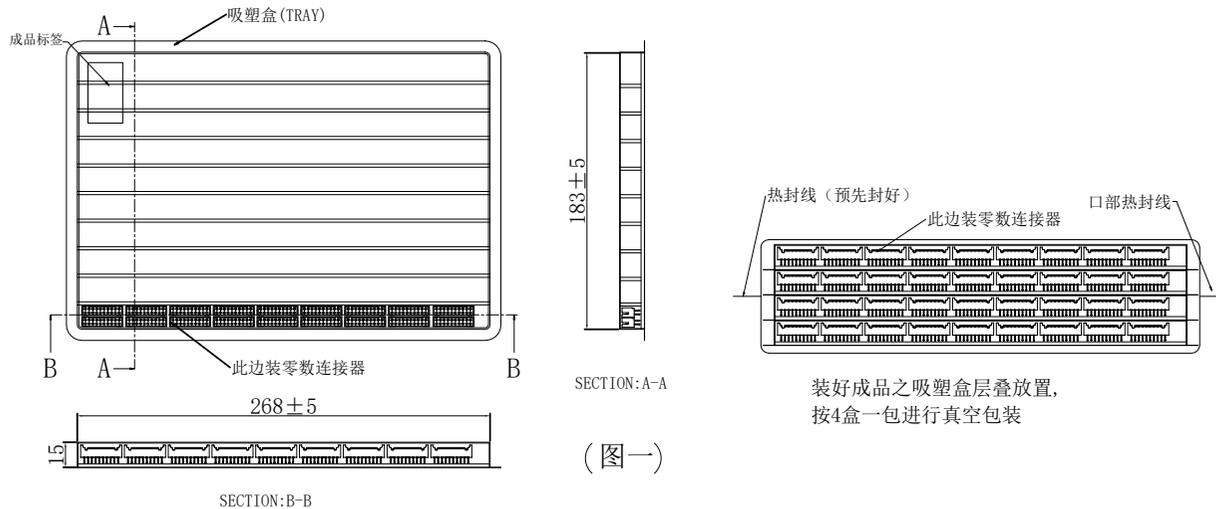

(图一)

装好成品之吸塑盒层叠放置,
按4盒一包进行真空包装

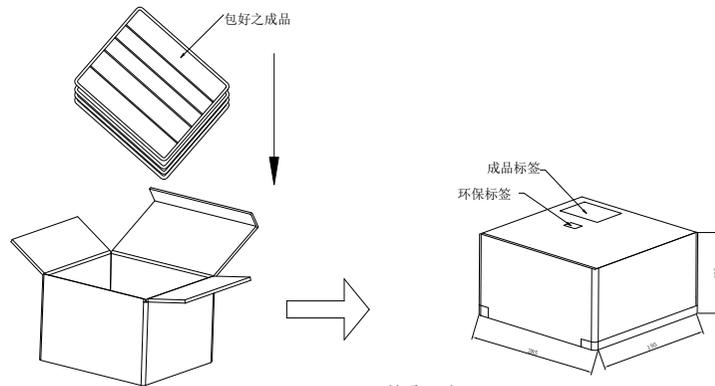

(图二)

备 注

一、成品包装方式 (TRAY包装):

1. 将已检验好的产品按顺序装入吸塑盒中 (盒料号: 直插31031-TR00-001, 弯插31032-TR00-001), 盖好上盖, 在右上方表面贴上“成品标签”后每4盒一包放入1包干燥剂进行真空包装。

如有零数盒则包装在最上层, 最内侧 (如图一),
2. 将每两包 (8盒) 作为一内箱 (内箱料号: 3F012-01001) 放入内箱中, 并在包装右上方表面加贴上“成品标签和环保标志”。 (如图二)

Pin位	Type	Pcs/TRAY	Pcs/小箱	Pcs/大箱
4	PHD-2X2A	820	6560	32800
6	PHD-2X3A	620	4960	24800
8	PHD-2X4A	480	3840	19200
10	PHD-2X5A	420	3360	16800
12	PHD-2X6A	360	2880	14400
14	PHD-2X7A	300	2400	12000
16	PHD-2X8A	280	2240	11200
18	PHD-2X9A	240	1920	9600
20	PHD-2X10A	220	1760	8800
22	PHD-2X11A	200	1600	8000
24	PHD-2X12A	180	1440	7200
26	PHD-2X13A	180	1440	7200
28	PHD-2X14A	160	1280	6400
30	PHD-2X15A	140	1120	5600
32	PHD-2X16A	140	1120	5600
34	PHD-2X17A	140	1120	5600
36	PHD-2X18A	120	960	4800
38	PHD-2X19A	120	960	4800
40	PHD-2X20A	120	960	4800


PHD 不带扣产品盒装包装作业指导书

产品料号: 61031/61032-***2*-****
包装方法: 外箱包装

文件编号: Q/XFE.R&D-307-T20031-027
版本: A

包装作业图示及说明

大纸箱内小箱排列方式

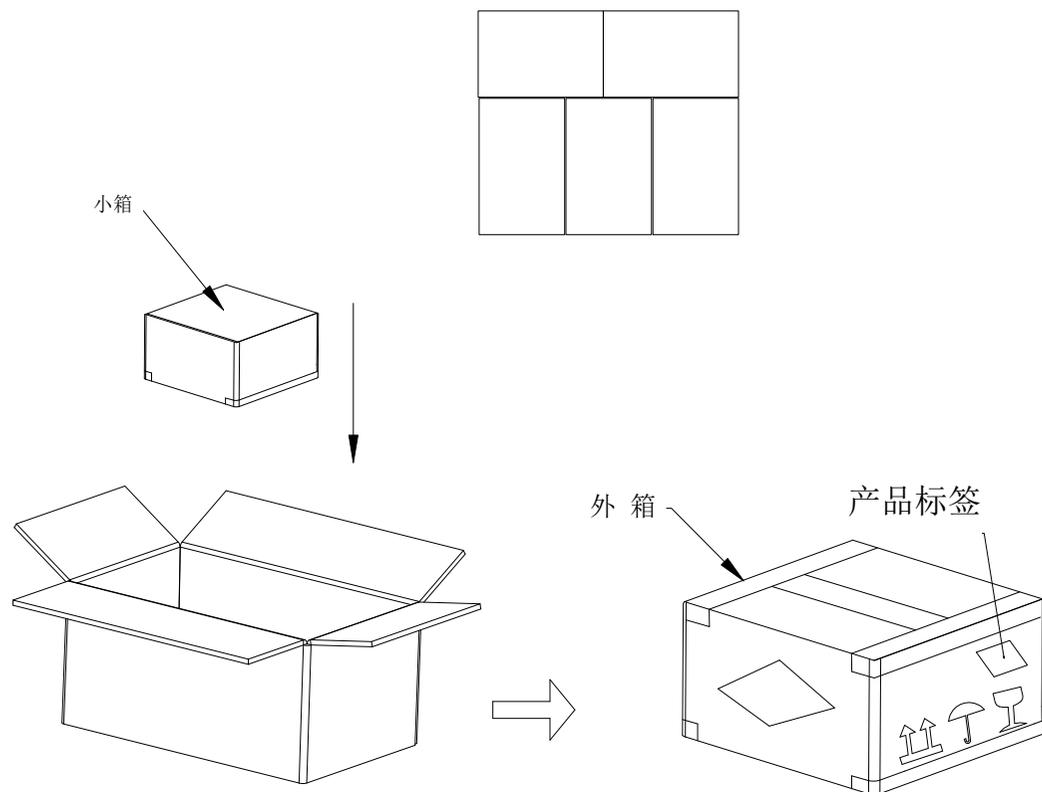

备注

二、外箱包装方式 (TRAY包装):

1. 纸箱(料号:3F010-01001)1PCS,底部先封口;
2. 放入包装入小箱的连接器成品(如图示);
3. 将纸箱内较大间隙用填充物垫实,以免产品在纸箱内过分晃动;
4. 将纸箱上盖用胶带封好;
5. 于纸箱侧面中上位置贴上产品标签;

二、尺寸要求:

包装箱尺寸:

长*宽*高 大 (40*34*30)CM

Pin位	Type	Pcs/TRAY	Pcs/小箱	Pcs/大箱
4	PHD-2X2AW	672	5376	26880
6	PHD-2X3AW	496	3968	19840
8	PHD-2X4AW	400	3200	16000
10	PHD-2X5AW	336	2688	13440
12	PHD-2X6AW	288	2304	11520
14	PHD-2X7AW	240	1920	9600
16	PHD-2X8AW	224	1792	8960
18	PHD-2X9AW	192	1536	7680
20	PHD-2X10AW	176	1408	7040
22	PHD-2X11AW	160	1280	6400
24	PHD-2X12AW	144	1152	5760
26	PHD-2X13AW	144	1152	5760
28	PHD-2X14AW	128	1024	5120
30	PHD-2X15AW	112	896	4480
32	PHD-2X16AW	112	896	4480
34	PHD-2X17AW	112	896	4480
36	PHD-2X18AW	96	768	3840
38	PHD-2X19AW	96	768	3840
40	PHD-2X20AW	96	768	3840