

PHD-2*nA-DK产品盒装包装作业指导书


产品料号：61033-**2*-****

包装方法：盒子包装

文件编号：Q/XFE.R&D-307-61033-027

版本：A

包装作业图示及说明

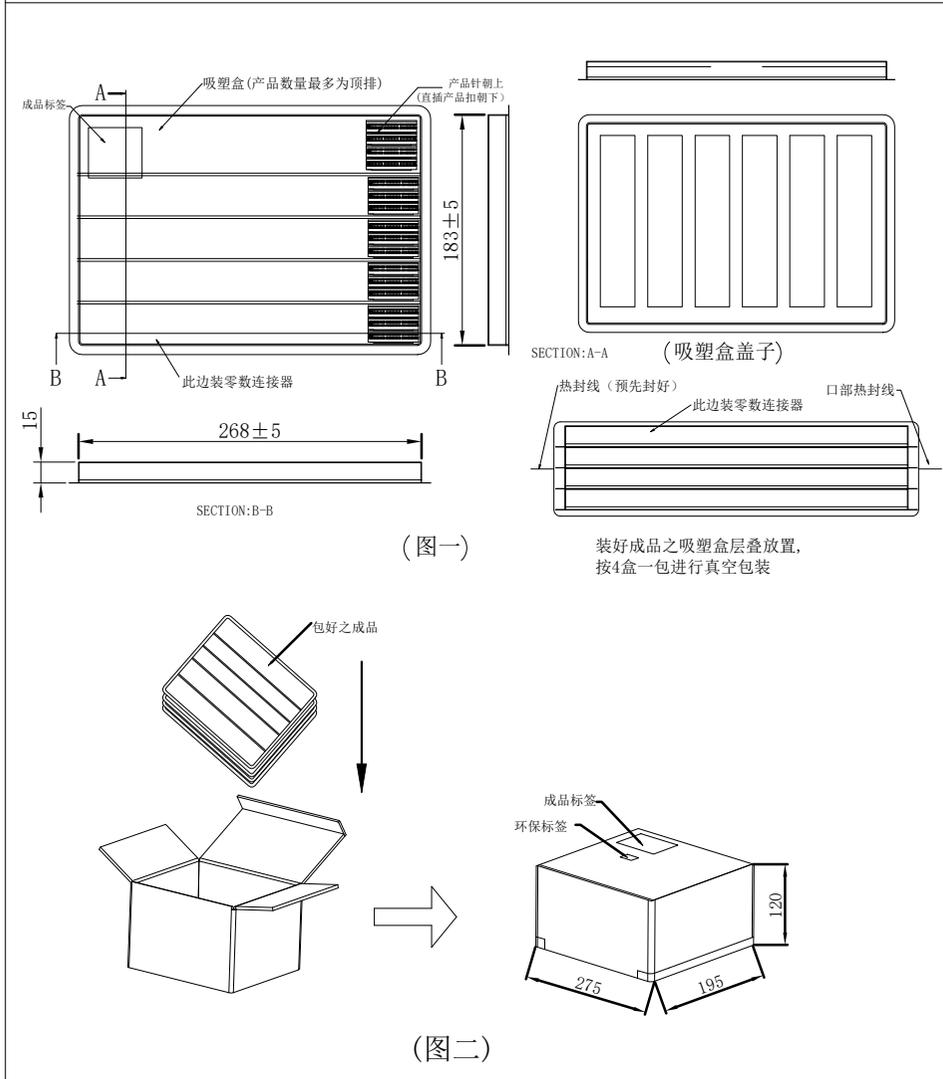

备注

一、成品包装方式(TRAY包装)：

1. 将已检验好的产品按顺序装入吸塑盒中(盒料号:直插31033-TR00-001, 盖好上盖, 每4盒一包放入1包干燥剂进行真空包装, 在左上方表面贴上“成品标签”。(TCL客户要求每小盒盖子上都贴标签)。如有零数盒则包装在最上层, 最内侧(如图一),
2. 将每两包(8盒)作为一内箱(内箱料号: 3F012-01001)放入内箱中, 并在包装左上方表面加贴上“成品标签和环保标志”。(如图二)

PHD-2XnA-DK盒装数量明细

Pin位	品名	料号	Pcs/TRAY	Pcs/小箱	Pcs/大箱
8	PHD-2X4A-DK	61033-0822-1009	400	3200	16000
	PHD-2X4A-DK L=2.5	61033-0822-1021			
	PHD-2X4A-DK L=2.5	61033-0822-1001			
10	PHD-2X4A-DK-GF L=2.5	61033-0823-1001	336	2688	13440
	PHD-2X5A-DK	61033-1022-1009			
	PHD-2X5A-DK L=2.5	61033-1022-1021			
	PHD-2X5A-DK L=2.5	61033-1022-1001			
12	PHD-2X5A-DK-GF L=2.5	61033-1023-1001	300	2400	12000
	PHD-2X6A-DK	61033-1222-1009			
	PHD-2X6A-DK L=2.5	61033-1222-1001			
14	PHD-2X6A-DK-GF L=2.5	61033-1223-1001	256	2048	10240
	PHD-2X6A-DK L=2.5-R	61033-1222-1511			
	PHD-2X7A-DK	61033-1422-1009			
	PHD-2X7A-DK L=2.5	61033-1422-1001			
16	PHD-2X7A-DK-GF L=2.5	61033-1423-1001	200	1600	8000
	PHD-2X7A-DK L=2.5-R TCL专用	61033-1422-1511			
	PHD-2X7A-DK L=2.5-R	61033-1422-1501			
	PHD-2X8A-DK	61033-1622-1009			
18	PHD-2X8A-DK L=2.5	61033-1622-1001	224	1792	8960
	PHD-2X8A-DK-GF L=2.5	61033-1623-1001			
	PHD-2X9A-DK	61033-1822-1009			
20	PHD-2X9A-DK L=2.5	61033-1822-1001	192	1536	7680
	PHD-2X9A-DK-GF L=2.5	61033-1823-1001			
	PHD-2X10A-DK	61033-2022-1009			
	PHD-2X10A-DK-WK	61033-2022-1006			
20	PHD-2X10A-DK L=2.5	61033-2022-1001	176	1408	7040
	PHD-2X10A-DK-GF L=2.5	61033-2023-1001			

拟制：崔华文

审核：洪新江

批准：Z.DR

页次：1/2

PHD-2*nA-DK产品盒装包装作业指导书

产品料号：61033-**2*-****


包装方法：外箱包装

文件编号：Q/XFE.R&D-307-61033-027

版本：A

包装作业图示及说明

大纸箱内小箱排列方式

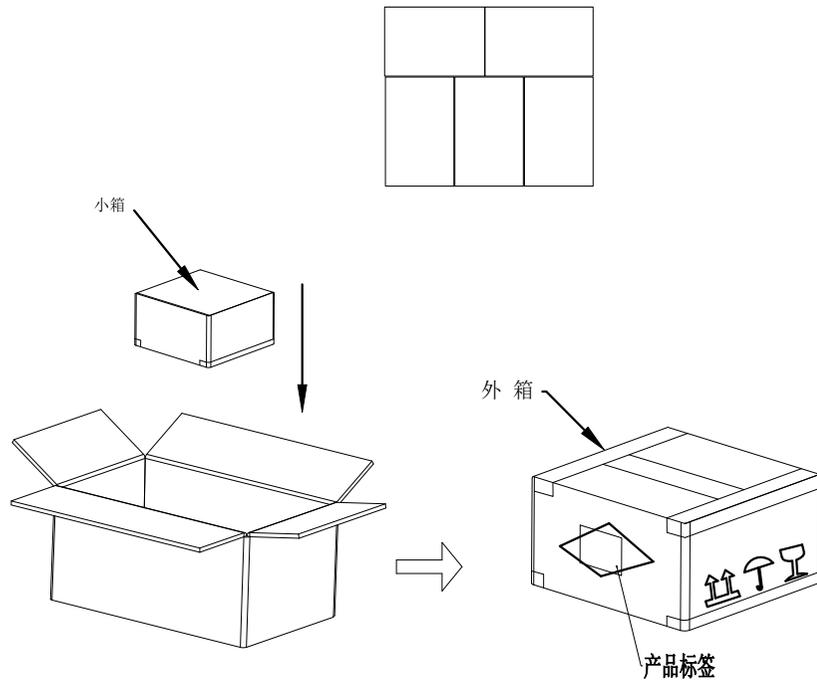

备注

二、外箱包装方式 (TRAY包装):

1. 外箱 (料号: 3F010-01001) 1PCS, 底部先封中口;
2. 放入装有连接器成品的内箱 (如图示);
3. 将外箱内较大间隙用填充物垫实, 以免产品在纸箱内过分晃动;
4. 将纸箱上盖用胶带封好;
5. 于纸箱侧面中上位置贴上产品标签;

二、尺寸要求:

包装尺寸: 长*宽*高 大箱 (40*34*30) CM

PHD-2XnA-DK盒装数量明细

Pin位	品名	料号	Pcs/ TRAY	Pcs/小箱	Pcs/大箱
22	PHD-2X11A-DK	61033-2222-1009	160	1280	6400
	PHD-2X11A-DK L=2.5	61033-2222-1001			
	PHD-2X11A-DK-GF L=2.5	61033-2223-1001			
24	PHD-2X12A-DK	61033-2422-1009	144	1152	5760
	PHD-2X12A-DK L=2.5	61033-2422-1021			
	PHD-2X12A-DK L=2.5	61033-2422-1001			
	PHD-2X12A-DK-GF L=2.5	61033-2423-1001			
26	PHD-2X13A-DK	61033-2622-1009	128	1024	5120
	PHD-2X13A-DK L=2.5	61033-2622-1001			
28	PHD-2X14A-DK	61033-2822-1009	128	1024	5120
	PHD-2X14A-DK L=2.5	61033-2822-1001			
30	PHD-2X15A-DK	61033-3022-1009	112	896	4480
	PHD-2X15A-DK L=2.5	61033-3022-1001			
	PHD-2X16A-DK	61033-3222-1009			
32	PHD-2X16A-DK L=2.5	61033-3222-1001	96	768	3840
	PHD-2X16A-DK-S	61033-3222-1025			
34	PHD-2X17A-DK	61033-3422-1009	100	800	4000
	PHD-2X17A-DK L=2.5	61033-3422-1001			
36	PHD-2X18A-DK	61033-3622-1009	80	640	3200
	PHD-2X18A-DK L=2.5	61033-3622-1001			
38	PHD-2X19A-DK	61033-3822-1009	80	640	3200
	PHD-2X19A-DK L=2.5	61033-3822-1001			
40	PHD-2X20A-DK	61033-4022-1009	100	800	4000
	PHD-2X20A-DK L=2.5	61033-4022-1001			
	PHD-2X20A-DK-GF L=2.5	61033-4023-1001			
	PHD-2X20A-DK-S	61033-4022-1025			
44	PHD-2X22A-DK	61033-4422-1001	80	640	3200
	PHD-2X22A-DK-S	61033-4422-1025			

拟制: 崔华文

审核: 洪新江

批准: Z.DR

页次: 2/2